
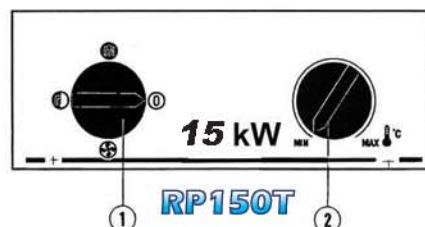
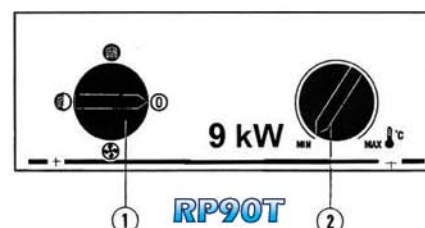


Hoja de Instrucciones

RP33M RP90T RP150T

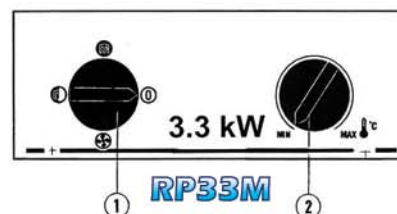

E

Instrucciones de funcionamiento del calentador de espacio

Conexión: Conecte el calentador de espacio a la red eléctrica mediante el enchufe. Asegúrese que el enchufe está bien conectado.

Funcionamiento: Encienda el aparato y el calentador de espacio se pondrá en marcha poniendo el botón de funcionamiento (1) en la posición deseada (1/1: , 1/2:  effect).

En general:

El calentador de espacio está previsto de un termostato graduable. Mediante un botón de ajuste (2) se determina la temperatura requerida, después el calentador funcionará automáticamente. Antes de apagar el calentador, se recomienda interrumpir los elementos de calefacción y cambiar al calentador de ventilador en posición OFF durante unos cuantos minutos para conseguir de que el calentador se enfríe o antes de interrumpir la corriente eléctrica. Cuando, sin embargo, el calentador no esté funcionando por haber quitado el interruptor principal o cuando la corriente eléctrica esté cortada y se active el corte térmico, se podrá reponer el corte térmico cuando el calentador se haya enfriado.

PRESTE ATENCIÓN! No cubra el calentador de espacio. Protéjalo contra el polvo grueso y la humedad y no deberá ser expuesto fuera en tiempo lluvioso.

Mantenimiento: Limpie el calentador de espacio con aire comprimido cuando está desconectado de la red eléctrica.

GARANTÍA: GUARDE LA FACTURA O LA CARTA DE GARANTÍA.
Para conseguir el servicio de garantía dentro del período de garantía, es absolutamente NECESARIO presentar la factura correspondiente o la carta de garantía al servicio de reparación juntamente con el aparato.

Cleaning
machines s.l.

Pol. Agustinos C/G, Parcela B2 31013 PAMPLONA (Navarra) SPAIN
Tfno.: 948 318 405 - 948 317 616 Fax: 948 318 453